

VON AMELN
Superflex®
Profi-Anschluss an 3/4" Heizk.-Ventile

7 Profi Lösungen
für den Anschluss von
Superflex
an 3/4" HK-Ventile

Die Profilösung:
Best.Nr. SET: 85115
Inhalt:
1 Redu-Set 85111
1 Profimutter 85113
mit Langgewinde



Profimutter über Superflex schieben, passenden Doppelkonus in das Ventil einlegen. Überwurf-Mutter mit Armaturenzange anziehen. Nicht verkratzen. Achtung: Es sind unterschiedliche Ausführungen von HK-Ventilen vorhanden. Sorgfältige Passung und Dichtigkeitsprüfung durchführen. Superflex gegenhalten!

Die Meisterlösung 1: mit Standard Ventil Überwurfmutter
 Auf ausreichende Gewindelänge achten. Profimutter einsetzen
Einsatz: Spannscheibe, Profi-Doppelkonus



Best.Nr: 85111

Die Meisterlösung 2: mit Überwurfmutter, die ein ausreichend
 langes Gewinde seitens des Ventil Herstellers besitzt.
 Leider wird heute an der Länge der Mutter gespart.
Einsatz: Spannscheibe, passender
 Doppelkonus und O-Ring als Zentrierhilfe



Inhalt 85111: 1 Spannscheibe, 1 Stk O-Ring, 1 Standard Doppelkonus, 1 Profi Doppelkonus

Montage bei Verwendung einer vorhandenen Hersteller Ventil Überwurfmutter:
 Montage: 1/2" Ü-Mutter entfernen, Spannscheibe überschieben, Ü-Mutter überschieben, Passung des Einlegkonus prüfen. Bei Verwendung des Konus ohne Führungssteg O-Ring zur Mittelfixierung in die Ü-Mutter einlegen. O-Ring ist keine Dichtung + entfällt bei Verwendung des Profi-Doppelkonus. Ü-Mutter unter Gegenhalten und leichter Hin- und Herbewegung unter gleichzeitigem Gegenhalten von Superflex festziehen. Bedingt durch Ventil-Unterschiede ist eine Dichtigkeitsprüfung erforderlich.




Superflex mit Spezial Überw.-Mutter
 Die 3/4" Ü-Mutter kann platzsparend vor Montage auf das Ventil geschraubt werden. Zurückgedreht kann die Mutter mit Spannschrauben versehen. Superflex greifen und angezogen werden. Dieses Produkt wird hauptsächlich mit Durchgangsventilen in Verbindung mit Superflex-Radiatorstopfen Größe 11/4" eingebaut.



Superflex mit Konus 3/4"
 (oder flachdichtend)
Konus 3/4" fest angelötet!
 Adapter nicht erforderlich
 Bei diesem Konus kann die Original Ventil-Hersteller Überwurf-Mutter eingebaut werden.



Serie Combi:
 Durch aufschraubbare Übergangsadapter werden direkte Lösungen vor Ort sofort ermöglicht. Siehe Datenblätter Combi und Adapter

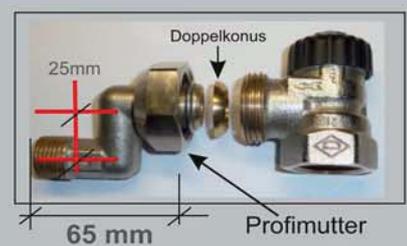

Übergang S-Bogen 1/2" an 3/4" H-K
 Ventile mit Superflex-Profimutter
 SET ohne S-Bogen: 85120
 Einbau der Mutter bauseits
 SET mit Heimeier S-Bogen Best.Nr: 85121
Tipp: Benutzen Sie für senkrechte Sprünge unseren Radiaflex-Block oder Drehadapter

VON AMELN